




KONICA MINOLTA

bizhub C3100i

GHID DE CONFIGURARE

TRADUCERE A INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

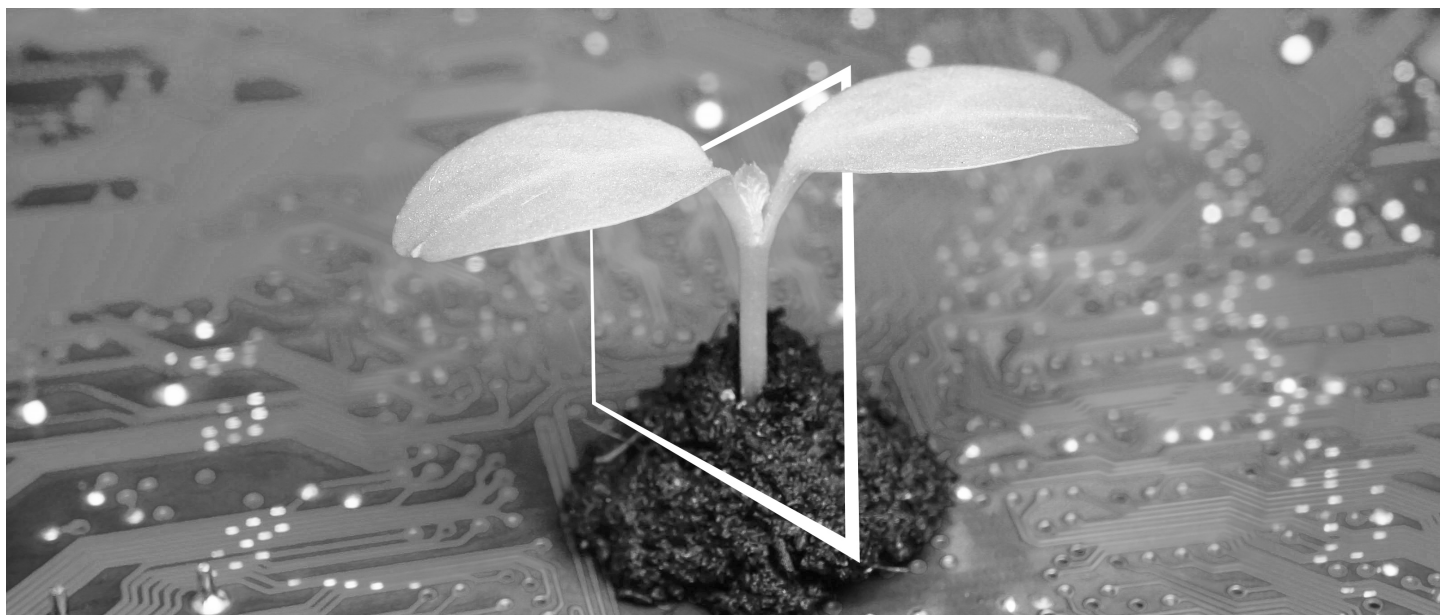

CENTRUL DE RESURSE DIGITALE

SUSTENABIL ȘI ÎNTOTDEAUNA ACTUALIZAT!

Fondul nostru de resurse digitale vă permite să vă transformați operațiile în unele mai sustenabile și mai eficiente. Accesați cele mai noi materiale și resurse de instruire referitoare la sistemul dumneavoastră, contribuind totodată la crearea unui mediu mai sustenabil. Nu este necesar să căutați îndelung și să imprimați informațiile pe hârtie.

Cele mai noi informații accesibile printr-o simplă apăsare de buton Centrul de descărcări

Descărcați drivere de imprimantă, utilitare, manuale de operare etc. dintr-un singur loc, având garanția că informațiile sunt actualizate.

Accesați: <https://konicaminolta.eu/download-centre>



Instrucțiuni pas cu pas pentru sistemul dumneavoastră iTraining

iTraining oferă o introducere a produsului în mediul online prin utilizarea unor videoclipuri clare cu explicații detaliate referitoare la toate funcțiile importante ale sistemului dumneavoastră. Aceste instrucțiuni pas cu pas facilitează familiarizarea cu sistemul dumneavoastră.

Accesați: <https://itraining.konicaminolta.eu>



1 Ghid de configurare

NOTĂ


Vă rugăm să citiți Informațiile privind siguranța înainte de a configura acest aparat.

1. Verificați articolele incluse în pachet.


- Unitatea principală
- Cablu de alimentare

2. Scoateți benzile.


- 1 Îndepărtați toate benzile de fixare pentru transport de pe sistem.
- 2 Deschideți capacul din partea dreaptă.

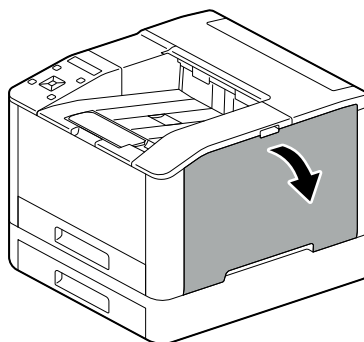

- 3 Scoateți cele patru benzi.

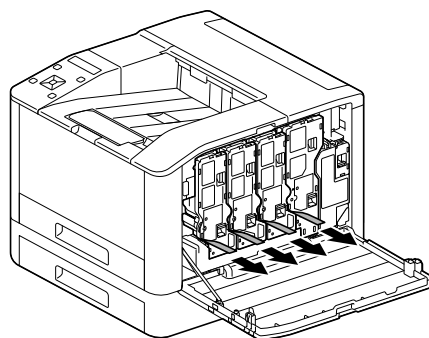


- 4 Închideți capacul din partea dreaptă.

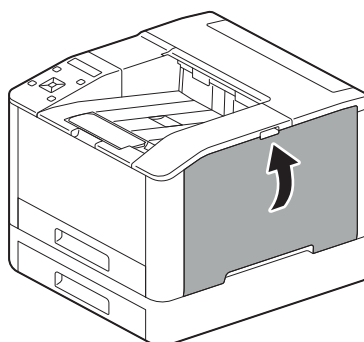


3. Încărcați hârtia în tavă.


- 1 Susținând tava de hârtie cu ambele mâini, scoateți-o complet.

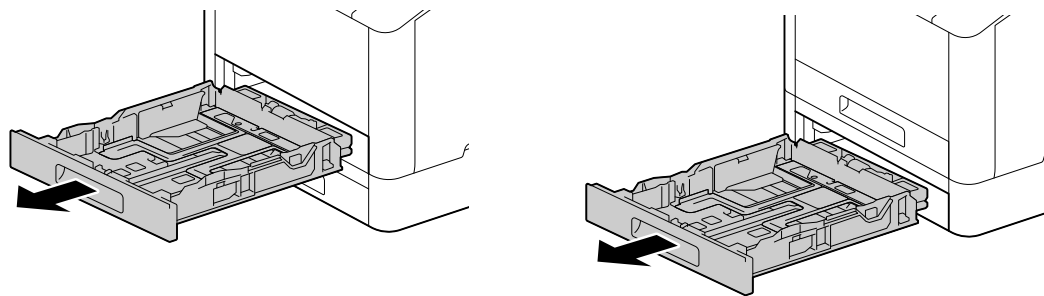

- 2 Deplasați ghidajele pentru hârtie într-o poziție astfel încât să se potrivească dimensiunii hârtiei.

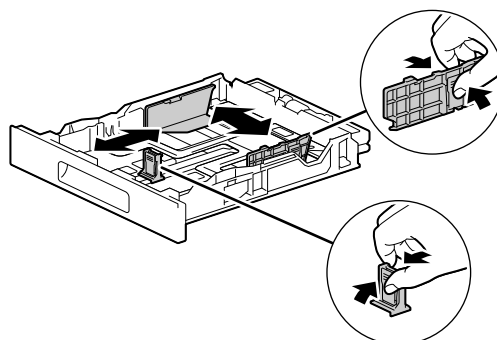

- 3 Poziționați partea pe care doriți să imprimați orientată în sus și încărcați hârtia cu marginea din față aliniată cu capătul interior al tăvii.

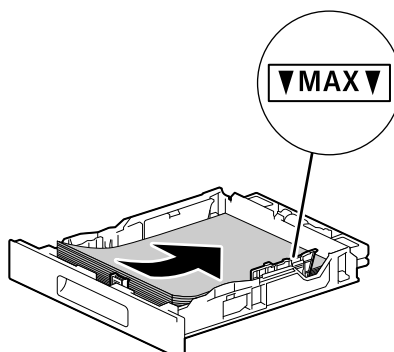


NOTĂ

Nu încărcați un număr excesiv de foi, astfel încât partea superioară a teancului să nu depășească marcajul ▼.

Dacă hârtia este curbată, aplatizați-o înainte de a o încărca.


- 4 Introduceți tava pentru hârtie în unitatea principală a aparatului și apăsați ușor pe ea până se oprește.

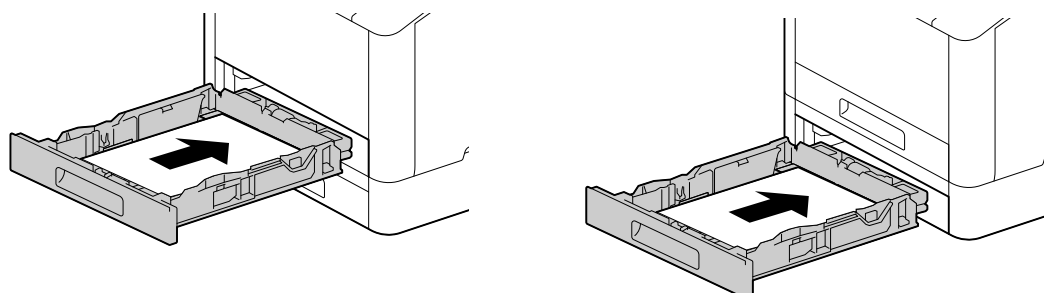


4. Dacă utilizați aparatul cu o rețea LAN prin cablu sau USB, conectați cablul.

Dacă doriți să realizați o conexiune LAN wireless, continuați cu pasul 5.

Conectarea la o rețea cu fir

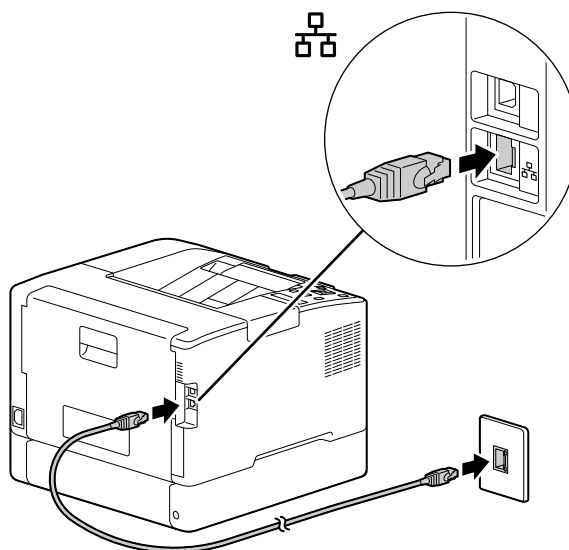



Conectarea la un computer cu USB

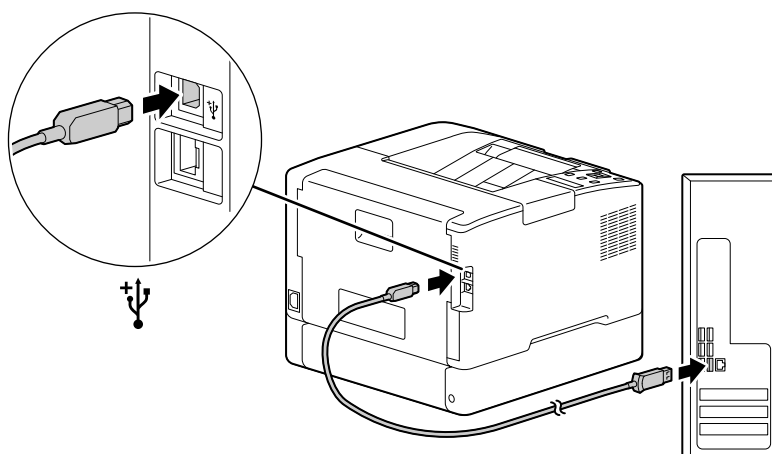


5. Pornirea aparatului.

- 1 Conectați cablul de alimentare la acest aparat și o priză.

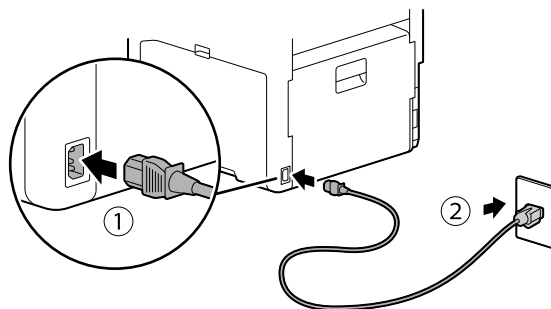


- 2 Apăsați pe butonul  (Sursă de alimentare/Mod economisire energie).

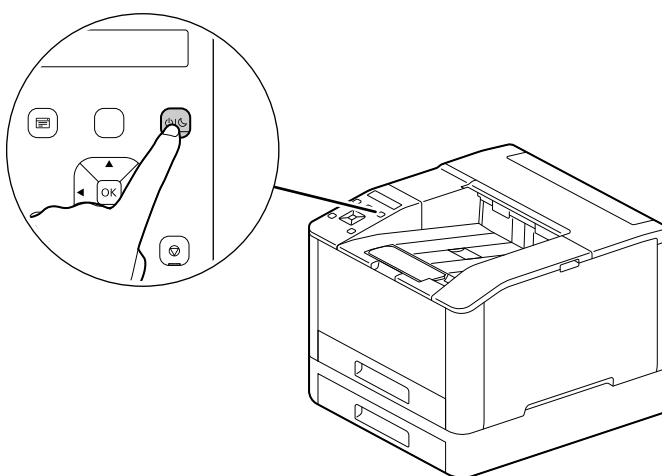

6. Configurarea setărilor inițiale ale aparatului.

- 1 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta o limbă, apoi apăsați butonul **OK**.
- 2 Apăsați butonul **OK**.
- 3 Puteți schimba parola administratorului aparatului pentru Servicii internet.
 - Parola implicită a administratorului aparatului este numărul de serie format din 13 cifre indicat pe partea din spate a aparatului. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parola curentă (numărul de serie), o parolă nouă care să conțină cel puțin 4 cifre și aceeași parolă nouă din nou.

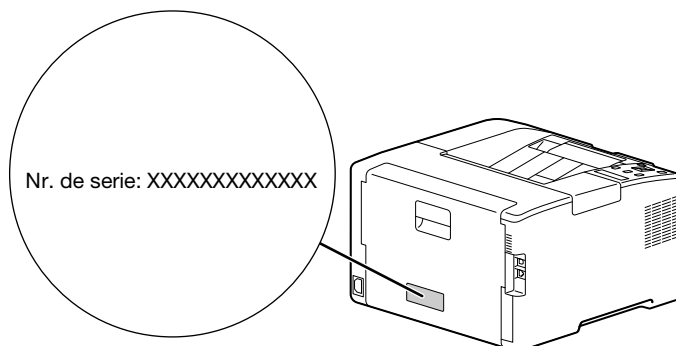

- Puteți selecta, de asemenea, [Omitere] cu butonul ▲ sau ▼ și modificați parola ulterior. Dacă selectați [Omitere], parola administratorului aparatului poate fi schimbată numai din Servicii internet. Pentru detalii despre Servicii internet, consultați [Ghidul utilizatorului].

- 4 Apăsați butonul **OK**.

7. Dacă utilizați aparatul cu o rețea LAN wireless, efectuați următoarele setări.

Această secțiune descrie modul de conectare cu WPS (metodă cu buton cu apăsare).

- 1 Mențineți apăsată tasta WPS pe Panoul de control.
- 2 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a apăsa butonul WPS atașat punctului de acces LAN wireless în decurs de 2 minute.




Recomandări

Când conexiunea la un punct de acces sau la un router wireless este finalizată, aparatul va reporni automat. Pentru detalii, consultați [Ghidul utilizatorului].

8. Instalați software-ul.

Windows

- 1 Extrageți [Software imprimantă] după descărcarea pe computer și faceți dublu clic pe "Launcher.exe" în folderul generat.
- 2 Faceți clic pe [Configurare rapidă].

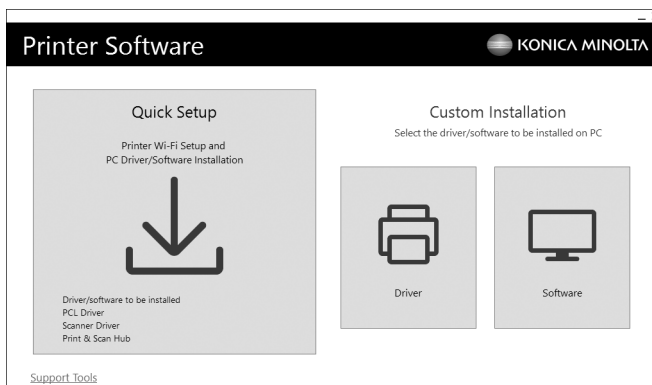

- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.



Recomandări


Dacă doriți să selectați și să instalați numai software-ul de care aveți nevoie, selectați software-ul dorit din [Instalare personalizată]. Pentru detalii, consultați [Ghidul utilizatorului].


Mac

Această secțiune descrie cum să adăugați acest aparat printr-o conexiune Bonjour folosind macOS 10.15 drept exemplu.

NOTĂ

Dacă doriți să utilizați o conexiune USB sau să setați manual adresa IP, consultați [Ghidul utilizatorului].

- 1 Descărcați software-ul pe computerul dumneavoastră.
- 2 Faceți dublu clic pe fișierul dmg descărcat.
- 3 Faceți dublu clic pe fișierul pkg din folder.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- 5 Din meniul [Apple], deschideți [Preferințe sistem] și faceți clic pe [Imprimante și scanere].
- 6 Faceți clic pe  .

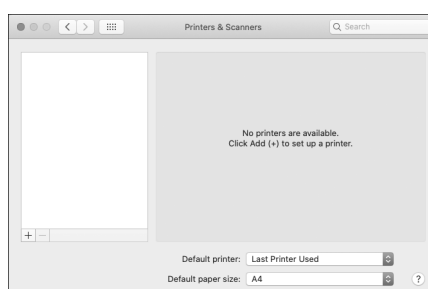

- 7 De la [Denumire], selectați denumirea aparatului afișat ca [Bonjour Multifunction] sau [Bonjour] în coloana [Tip].
- 8 Din [Utilizare], selectați un driver compatibil cu aparatul.
- 9 Faceți clic pe [Adăugare].
- 10 Specificați un accesoriu opțional deja instalat pe aparat, apoi faceți clic pe [OK].
- 11 Asigurați-vă că aparatul este afișat în [Imprimante].

